

IGÅNGSÄTTNING PORT MOTOR

(GRÄNSLÄGEN/KLÄMSKYDD) (Gäller för montörer)

- 1) Tryck och håll in "P" knappen på motorn tills det står **P1** i displayen.
- 2) Tryck på "P" knappen och tills det står **OP** i displayen.
- 3) Tryck på "pil upp" tills porten är helt öppen. Den lilla armen med nöd öppnaren, skall inte gå enda fram till en bakre skenan, utan ha några cm kvar.
- 4) Tryck på "P" och det står **CL** i displayen.
- 5) Tryck på "pil ner" tills porten stänger mot golvet.
OBS: Tryck inte motorn för hårt nedåt, då kommer inte klämskyddet att fungera och ett barn eller djur kan skadas. Om det inte stänger helt vid golvet, utan bara på en sida eller det är en grop i mitten, så får man räta till golvet. Gummilisten kan inte ta upp för mycket ojämnheter.
- 6) Tryck på "P" igen för att spara.
- 7) Porten kommer att gå upp och ned en gång, för att känna av gränslägen och kraft.
- 8) Testa klämskyddet på motorn genom att lägga ett hinder i garageöppning på ca 1000 mm höjd, när portbladet rör hindret så bör det stanna och gå upp.

PROGRAMMERING AV FJÄRRKONTROLL

- 1) Tryck på C-knappen på displayen på motorn. Då kommer texten "**SU**" fram i displayen.
- 2) Ta fram fjärrkontrollen, den har 4 olika lägen. Finns 2 st modeller.
- 3) Tryck 1 gång på fjärrkontrollen i ca 4 sek, på där det är en prick, (Gäller den äldre fjärrkontrollen). För den nya fjärrkontrollen välj en av knapparna. (den röda lampan på fjärrkontrollen tänds då)
- 4) Tryck 1 gång till på fjärrkontrollen på samma knappläge och håll knappen kvar intryckt, då börjar "**SU**" på motor displayen att blinka, håll kvar knappen intryckt till det slutar att blinka.
- 5) Nu är fjärrkontrollen färdig att användas.

BILD PÅ HUR DISPLAYEN SER UT PÅ MOTORN



ÄLDRE FJÄRRKONTROLLEN





NYA FJÄRRKONTROLLEN

PROGRAMMERING AV VÄGGKNAPPEN

OBS MONTERA INTE FAST VÄGGKONTAKTEN, HA DEN LÖST I HANDEN, tills du har programmerat den.

- 1) Tryck på C-knappen på displayen på motorn. Då kommer texten **"SU"** fram i displayen.
- 2) Ta fram väggkontakten.
- 3) Tryck 1 gång på väggkontakten i ca 2 sek. Ibland kan det behövas trycka någon gång extra.
- 4) Tryck 1 gång till på väggkontakten. Ibland kan det behövas trycka någon gång extra.
- 5) Nu är väggkontakten färdig att användas och du kan montera upp den på väggen.

AKTIVERA KODLÅSET/BYTA KOD

FÖLJANDE STEG MÅSTE UTFÖRAS FÖR ATT AKTIVERA KODLÅSET!

Ni kan inte slå in den koden ni vill ha från början, ni måste först följa manualen, sedan kan ni byta kod till den ni vill ha.

- 1) Tryck på **"C-knappen"** på displayen på motorn. Då kommer texten **"SU"** fram i displayen.
- 2) Tryck 11 och **pil vänster** på kodlås, **2 gånger**.
- 3) **"SU"** kommer att blinka på motordisplayen.
- 4) Testa 11 och **pil vänster**. För att kontrollera att det fungerar.
För 2 st portar använd:
- 5) Tryck på **"C-knappen"** på displayen på motorn. Då kommer texten **"SU"** fram i displayen.
- 6) Tryck 22 och **pil höger** på kodlås, **2 gånger**.
- 7) **"SU"** kommer att blinka på motordisplayen.
- 8) Testa 22 och **pil höger**. För att kontrollera att det fungerar.

BYTE AV KOD PÅ KODLÅS

1) Håll in 0:an, tryck in vänster **pil**, släpp vänster **pil**. Håll in 0:an ca 5 sek till och sedan släpp.

2) Tryck 11 och **pil** vänster


3) Slå in ny kod (2-8 siffror) och pil vänster, **2 gånger**.

För 2 st portar använd:

4) Håll in 0:an, tryck in höger **pil**, släpp höger **pil**. Håll in 0:an ca 5 sek till och sedan släpp.

5) Tryck 22och **pil** höger


6) Slå in ny kod (2-8 siffror) och pil höger, **2 gånger**.

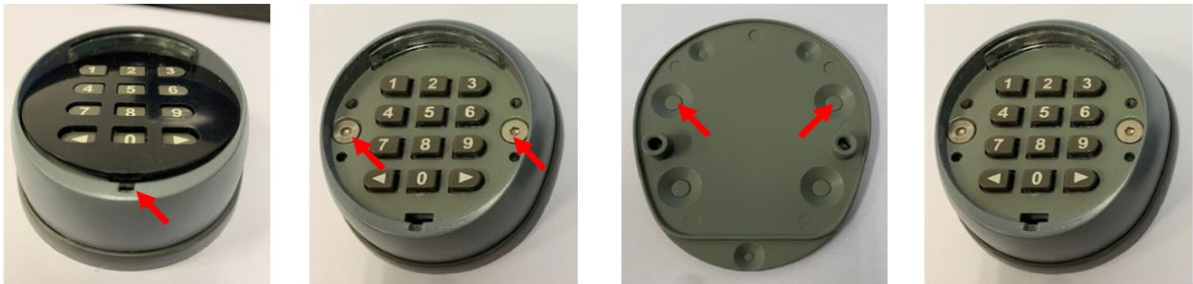

*MONTERING AV KODLÅS – TILLBEHÖR

- 1) Peta upp den svarta täckbrickan.
- 2) Släppa de 2 st insex skruvarna.
- 3) Ta loss kodlåset från bakstycket.
- 4) Håltagning av bakstycket.
- 5) Skruva upp bakstycket på väggen.
- 6) Skruva fast kodlåset i bakstycket.
- 7) Montera svarta täckbrickan.

EGENSKAPER

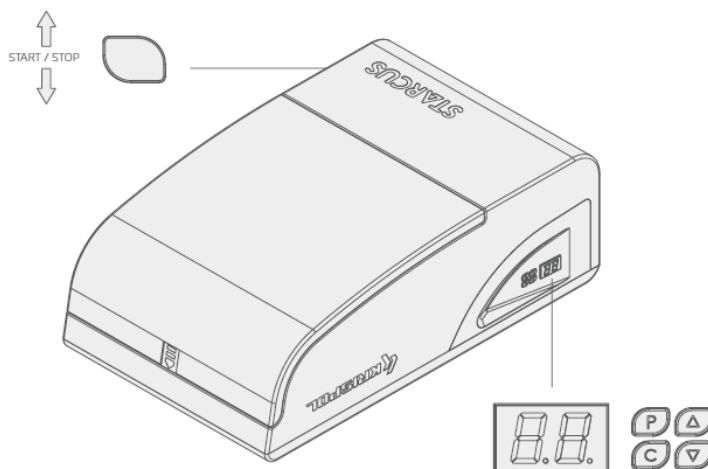


- En knapp för att öppna, stänga och stoppa på motorn.
- LED-belysning som stängs av automatiskt efter tre minuter efter körning av port.
- Enkel reglering av manöverkraften/Enkelt reglerad hinderdetektering.
- Likströmsmotor på 24V som arbetar tyst och smidigt, med mjuk START och STOPP.
- Skydd mot överbelastning och överhettning.
- LED-display - enkel funktionsprogrammering.


TEKNISKA DETALJER

Strömförsörjning	230 VAC + -10% 50Hz	Mottagarfrekvens	433,92 MHz
Motor	24 VDC	Kodning	Variabel kodning
Arbetstemperatur	> -20°C, ≤50°C	Belysning	LED
Relativ fuktighet	≤ 90%	Belysningstid	3 minuter
Styrka	600/1000N		

Använd jordat EI-uttag.

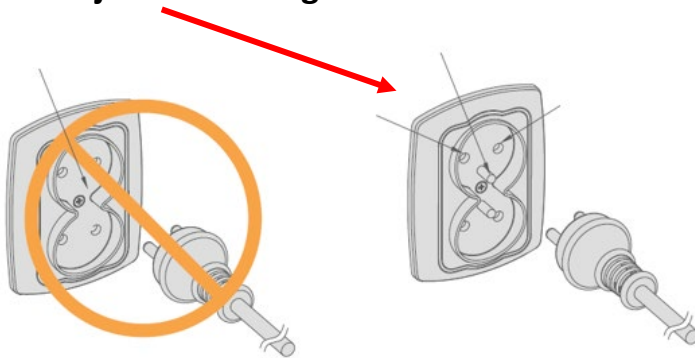

BYTE AV BATTERIER I FJÄRRKONTROLL

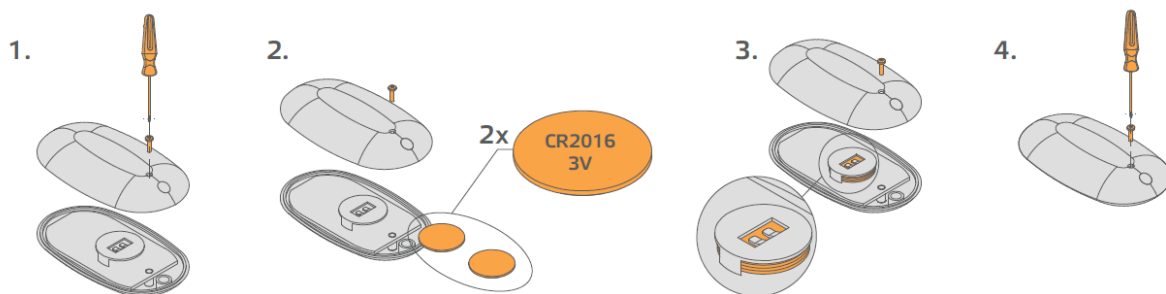

BYTE AV BATTERI KODLÅS.

Steg 1.



Steg 2.




Steg 3.



Steg 4.



Steg 5.

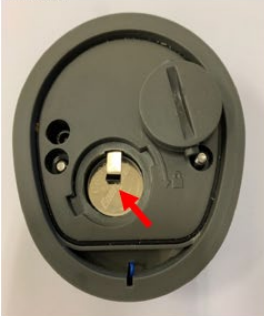

Steg 6.



Steg 7.



- 1) Peta upp den svarta täckbrickan.
- 2) Släpp de 2 st insex skruvarna.
- 3) Ta loss kodlåset.
- 4) På baksidan finns batteriluckan. Skruva upp den.
- 5) Plocka ut batterierna.
- 6) Tryck till låsfjädern.
- 7) Sätt i nya batterier.
- 8) Montera ihop kodlåset i omvänd ordning.